

# Position und Platzierung Heckscheibenkleber



## Ausrichtung

- «ESAF» und das Datum «26. - 28.8.» geben die **horizontale** und schlussendlich auch die **vertikale** Ausrichtung vor. Der Kleber darf nicht schräg platziert werden.

## Platzierung

Der Kleber kann auch bei Autos mit Heckscheibenwischer montiert werden. Die Platzierung auf der Heckscheibe sollte möglichst rechts oben sein. Die Platzierung in der Mitte der Heckscheibe ist auch zulässig.



## Grösse



Breite: 26.2 cm

Höhe: 32.0 cm

## Material

Der Kleber: Transparente Folie in Form des Eichenblatts geschnitten.

Das Motiv: Weisser Digitaldruck auf transparenter Folie.

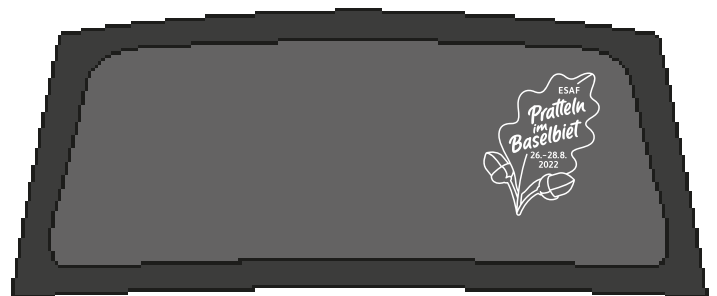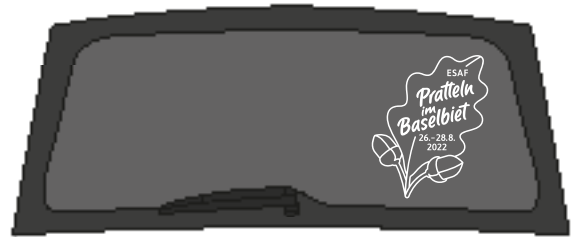

Bei grossen Heckscheiben ist die Platzierung möglichst weit oben auf dem Fenster für die beste Sichtbarkeit ideal.

# Klebeanleitung Heckscheibenkleber



## Werkzeug

- Kunststoffrakel oder Küchenspachtel aus Kunststoff
- Cuttermesser oder Schere
- Klebeband (leicht ablösbar)
- Stecknadel (zum Aufstechen von Luftblasen)

## Wichtig

- Bei Temperatur zwischen 15°C und 25°C anbringen
- Nicht in staubiger Umgebung verkleben
- Genügend Zeit für die Verklebung einplanen

## Aufbau des Klebers

1. Trägerfolie

2. Klebemotiv

3. Trägerpapier



### 1. Heckscheibe säubern

Fenster mit alkoholhaltigem Reiniger und Lappen gründlich reinigen. Gereinigte Oberfläche trocknen lassen.



### 2. Mit Klebeband befestigen



### 3. Halbe Trägerfolie abziehen

Rechte Hälfte der Trägerfolie anheben und vorsichtig bis zur fixierten Mitte abziehen




### 4. Trägerpapier abschneiden

Zirka ein Drittel des Trägerpapiers abschneiden.



### 5. Feststreichen

Rechte Hälfte der Trägerfolie umklappen und innen nach aussen hin feststreichen.

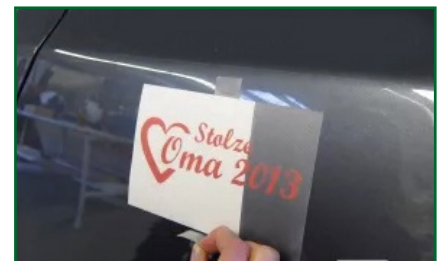


### 6. Klebeband entfernen



### 7. Trägerpapier entfernen.

Restliches Trägerpapier vorsichtig, in einem flachen Winkel abziehen.

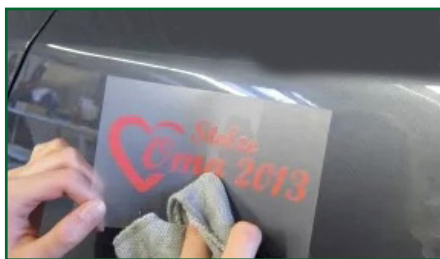

### 8. Feststreichen.

Übertragungspapier resp. Klebemotiv mit Rakel oder Tuch von innen nach aussen feststreichen.



### 9. Trägerpapier abziehen.

Trägerpapier vorsichtig, in einem flachen Winkel abziehen. Kleine Luftblasen mit einer Nadel vorsichtig aufstechen und ausstreichen.

Das Motiv: Weisser  
Digital-Druck auf  
transparenter Folie

Der Kleber: Transparente  
Folie in Form geschnitten.

Kleberhöhe  
32 cm

ESAF

Prätteln  
im  
Baselbiet

Kleberbreite  
26.2 cm

26.-28.8.  
2022

